


Bilaga 4

Leverans- och ägargräns färdig fjärrvärme

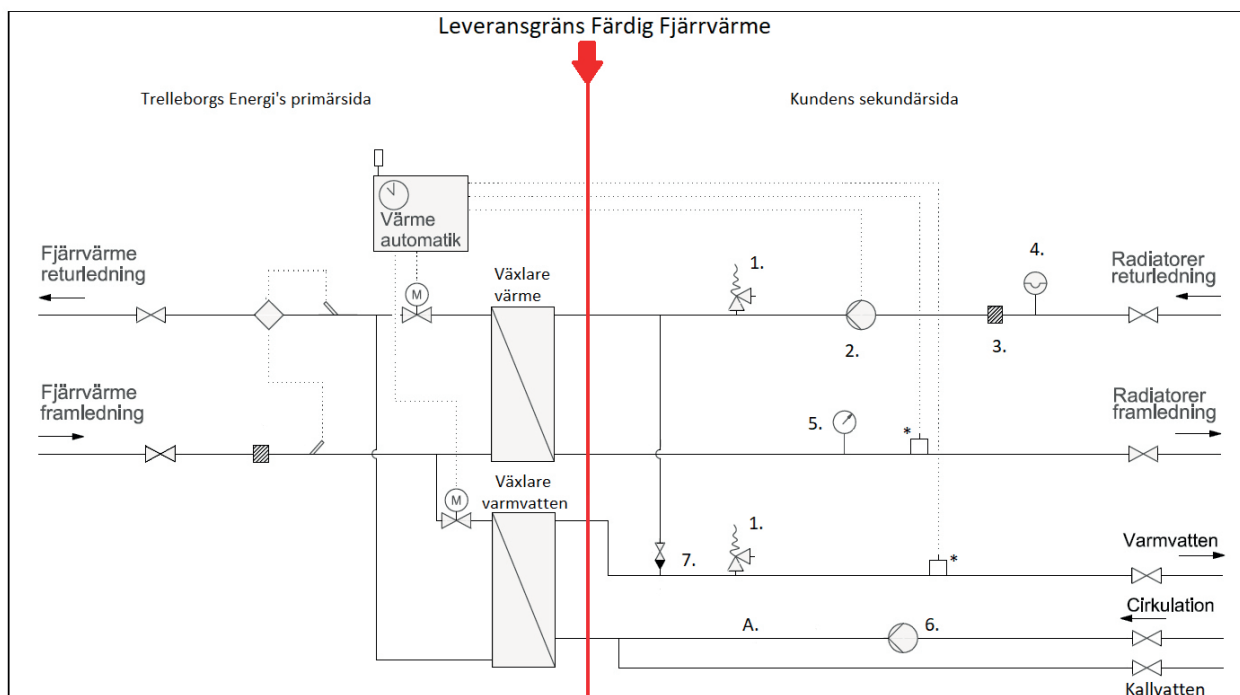

1. Säkerhetsventil
2. Cirkulationspump värme
3. Smusfilter värmesystem
4. Expansionskärl
5. Manometer (tryck på värmesystem)
6. VVC-pump (varmvattencirkulation)

7. Ventil för påfyllning av vatten till värmesystem

*Temperaturgivare som tillhör Trelleborgs Energi AB

A. Varmvattencirkulation finns inte på alla installationer

Trelleborgs Energi AB

Besöksadress: Skyttsgatan 16 | Post: Rådhuset, 231 83 Trelleborg
Trelleborgsenergi.se | 0410-73 38 00 |
kundservice@trelleborgsenergi.se

